

REMOOTIO V3.3 (15.05.20)

Manuel d'INSTALLATION

Complémentaire

Q36A – Q36S

Q60A - RA – Q60S - RS

Attention: d'après les directives CEE en vigueur. La personne qui installe ce matériel (particulier ou professionnel) est réputée compétente. Elle doit pouvoir installer ce matériel dans les règles de l'art en respectant les consignes du fabricant. L'achat implique votre accord tacite du respect des procédures et instructions du fabricant.

Attention : Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement ce manuel qui fait partie intégrante de cet ensemble. En cas de doutes avant montage contactez notre service technique.

Notre assistance en ligne est disponible pour vous aider lors de points particuliers, en aucun cas pour faire toute la pose en direct au téléphone, et en aucun cas ne se déplace sur site.

Ce matériel est en libre accès, le client doit s'assurer de son équipement et de sa compétence (ou celui du tiers qui installe), sans pouvoir prétendre ni à une prise en charge, ni dédommagement, s'il n'arrive pas à installer le matériel conformément.

Si vous pensez ne pas maîtriser l'installation de cet équipement faites appel à un professionnel compétent.

Conservez ce manuel toute la vie du produit, important pour les réglages ou SAV ultérieur.



Nous contacter :

PROTECO France

ZAC KM DELTA – 60 RUE ETIENNE LENOIR

30900 NIMES

Tel : 04.66.70.60.70

Fax : 04.66.70.60.79

Mail : contact@proteco30.fr




Index

7.1 Connexion du câble de contrôle sur Q36A	p.3
7.2 Connexion du câble de contrôle sur Q36S	p.3
7.3 Connexion du câble de contrôle sur Q60 A - RA	p.4
7.4 Connexion du câble de contrôle sur Q60 S - RS	p.4
10.1 Connexion de l'alimentation sur Q36A	p.5
10.2 Connexion de l'alimentation sur Q36S	p.5
10.3 Connexion de l'alimentation sur Q60 A - RA	p.6
10.4 Connexion de l'alimentation sur Q60 S - RS	p.6

7.1 Connexion du câble de contrôle sur Q36A

En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay output A2 » et aux bornes d'entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous toujours de connecter le module « A » au bon bornier.


En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou demandez à un professionnel d'installer le REMOOTIO pour vous.

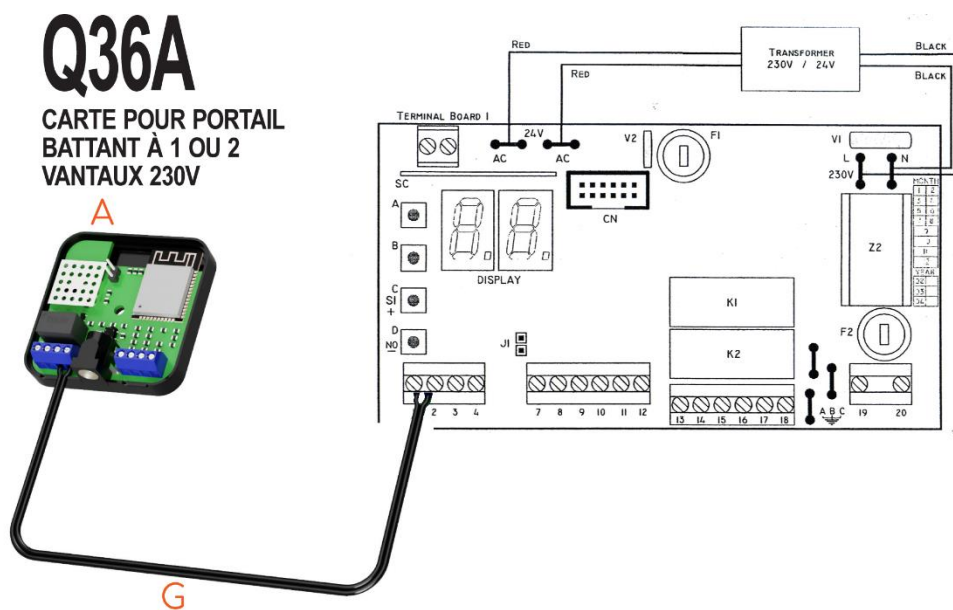

7.2 Connexion du câble de contrôle sur Q36S

En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay output A2 » et aux bornes d'entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous toujours de connecter le module « A » au bon bornier.


En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou demandez à un professionnel d'installer le REMOOTIO pour vous.

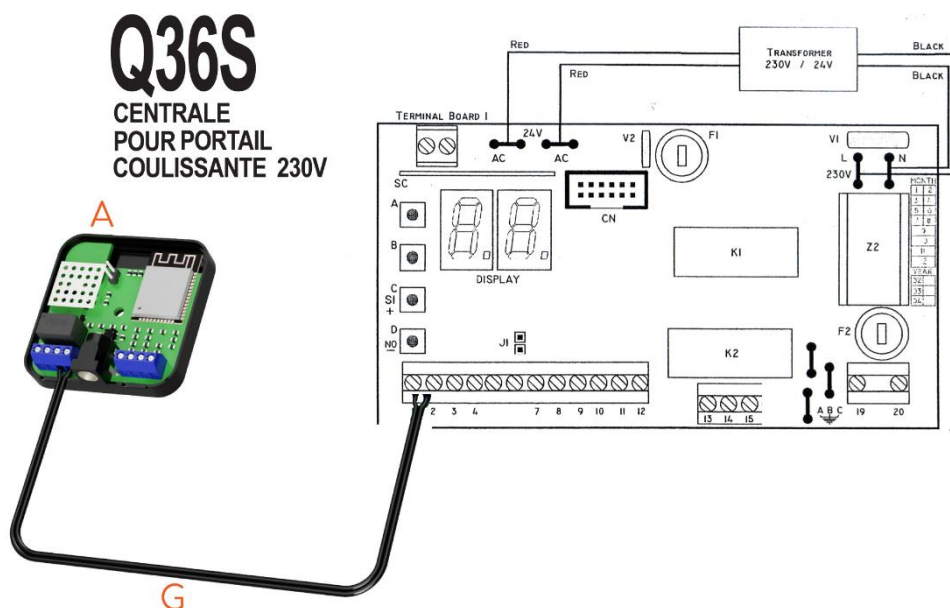

7.3 Connexion du câble de contrôle sur Q60 A - RA

En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay output A2 » et aux bornes d'entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous toujours de connecter le module « A » au bon bornier.


En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou demandez à un professionnel d'installer le REMOOTIO pour vous.

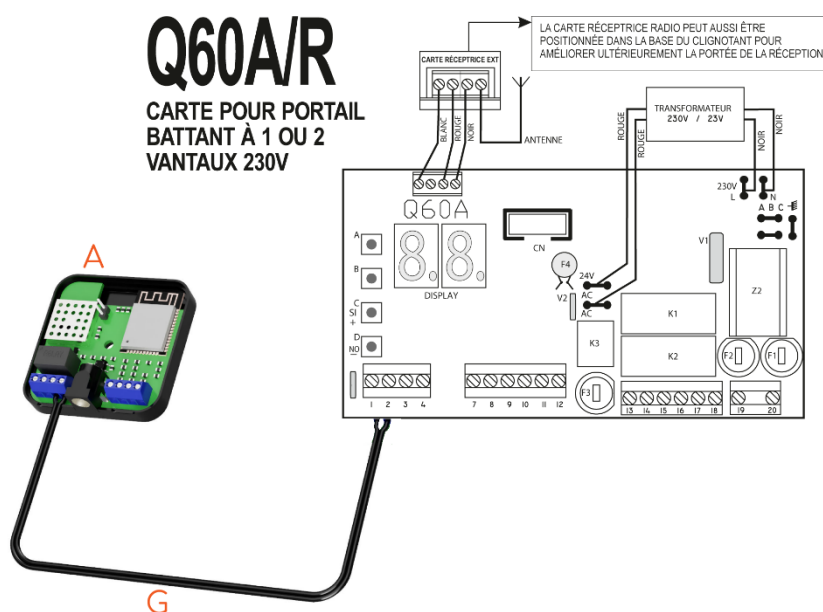

7.4 Connexion du câble de contrôle sur Q60 S - RS


En utilisant le câble fourni « G », connectez-le au module REMOOTIO aux bornes « relay output A2 » et aux bornes d'entrée « 1 et 2 » de votre carte de gestion. Assurez-vous toujours de connecter le module « A » au bon bornier.

En cas de doute, veuillez consulter la notice technique de votre automatisme ou demandez à un professionnel d'installer le REMOOTIO pour vous.

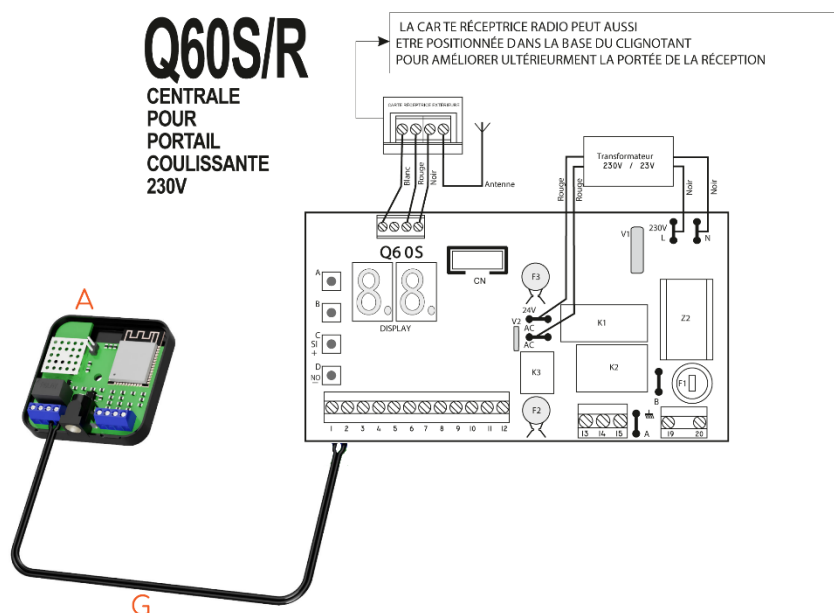


10.1 Connexion de l'alimentation sur Q36A

Si vous utilisez le cordon d'alimentation « F », branchez le fil rouge sur la 6^{ème} borne en partant de la gauche et le fil noir sur la 8^{ème} borne en partant de la gauche.

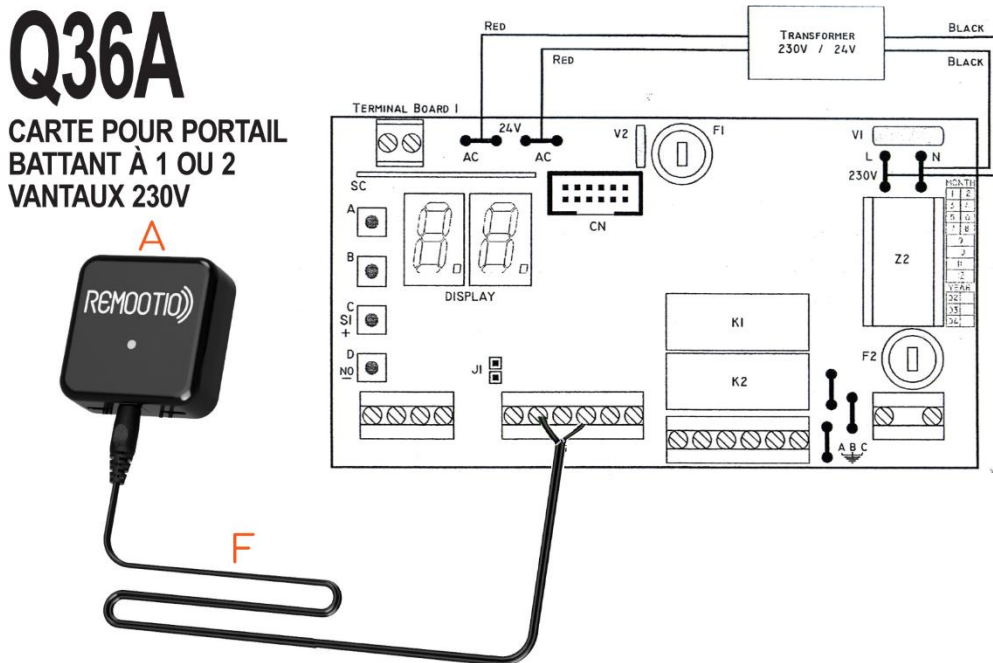


10.2 Connexion de l'alimentation sur Q36S

Si vous utilisez le cordon d'alimentation « F », branchez le fil rouge sur la 8^{ème} borne en partant de la gauche et le fil noir sur la 10^{ème} borne en partant de la gauche.

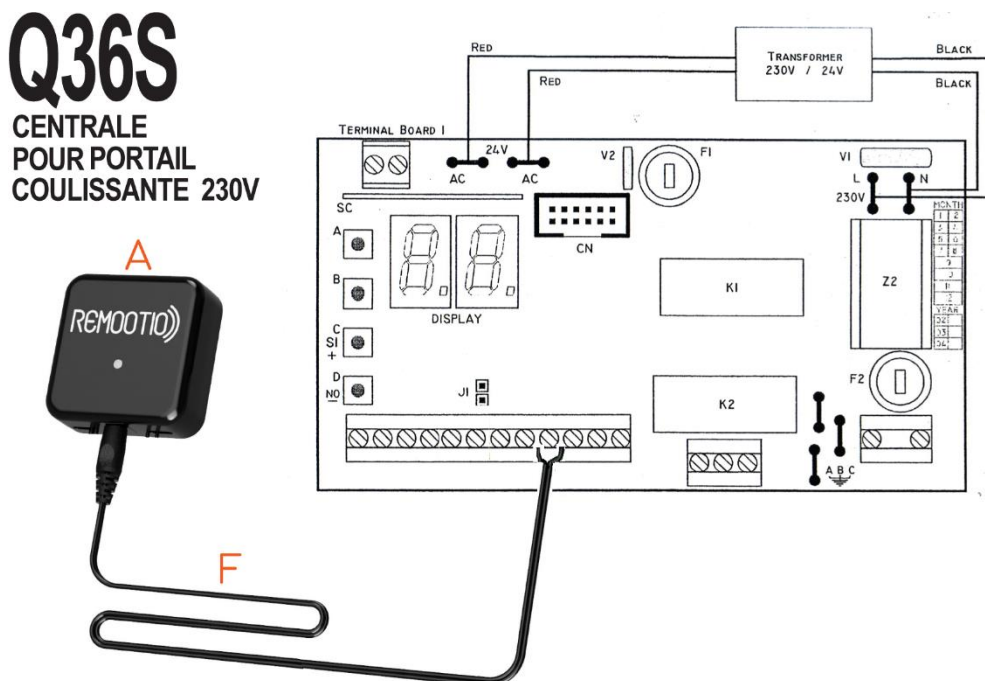

10.3 Connexion de l'alimentation sur Q60 A - RA

Si vous utilisez le cordon d'alimentation « F », branchez le fil rouge sur la borne « 8 » et le fil noir sur la borne « 10 ».

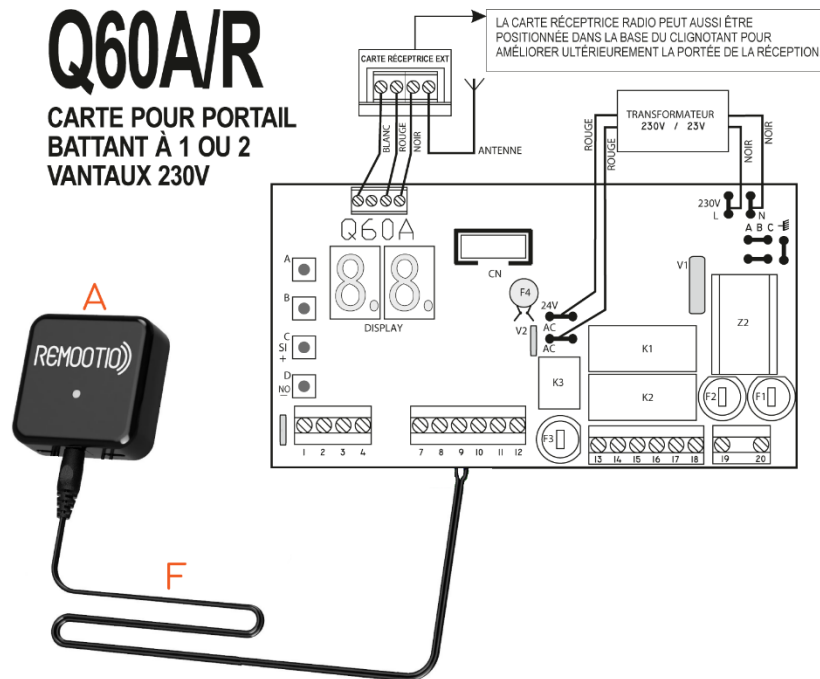

10.4 Connexion de l'alimentation sur Q60 S - RS

Si vous utilisez le cordon d'alimentation « F », branchez le fil rouge sur la borne « 8 » et le fil noir sur la borne « 10 ».

