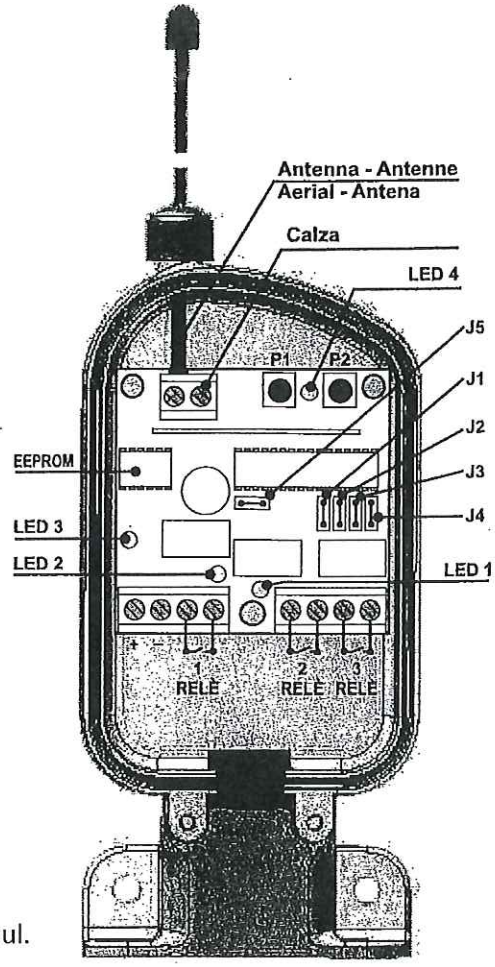

Récepteur 3 canaux.

Monostable = une impulsion active le contact qui se désactive seul.

Bistable = une impulsion active le contact et il faut une seconde impulsion pour désactiver.

Récupérez l'alimentation 24 volts sur la carte de l'automatisme.

Branchez le contact en parallèle du contacteur à clé sur :

Relais 1 pour le 1er produit à commander

Relais 2 sur le 2eme produit à commander

Relais 3 pour le 3eme produit à commander

Le cavalier J7 est pour le canal 1 / le J8 est pour le canal 2 / le J9 est pour le canal 3.

(ne pas toucher au ou J 4 et J 5).

Lorsque le cavalier est sur un seul plot vous êtes en monostable.

Lorsque le cavalier est sur les 2 plots (assure le contact) vous êtes en bistable.

Pour appairer votre télécommande au récepteur.

Appuyer sur le poussoir P1 et sur le bouton choisi de la télécommande (1,2, ou 3) selon les canaux et le mode choisi précédemment.

EFFACEMENT DES CODES

a) Il faut identifier le code que vous souhaitez effacer.
A ce titre munissez vous de la télécommande concernée et appuyez sur la touche enregistrée.

b) La **LED 4** va signaler par une suite de clignotement la position du canal occupé. (exemple : 1 clignotement pour le premier canal, 2 clignotement pour le 2ème canal etc....).
Afin d'éviter l'interférence d'autres codes, pendant l'effacement il faut disjoindre la réception par le cavalier **J4 (RX OFF)**.

c) Appuyez sur la touche **P2** du récepteur pour commencer la recherche du code à effacer.

d) La **LED 4** clignote une fois à chaque canal mémorisé ou 2 fois rapidement pour un canal libre.