REMPLACEMENT DE LA PILE.

Une réduction graduelle de la portée ou de l'intensité de la led peuvent indiquer que la batterie est déchargée. Pour remplacer la batterie procéder de la façon suivante :
1) Faire levier sur le bord supérieur du couvercle de la télécommande pour l'ouvrir (fig.3) et l'enlever.
2) Remplacer la batterie par une neuve en respectant la polarité.

Hit

TRASMETTITORE TRICANALE QUARZATO 433,92 MHZ,
RADIO TRANSMETTEUR AU QUARTZ À TROIS CANAUX 433,92 MHZ
THREE-CHANNEL QUARTZ TRANSMITTER 433,92 MHZ
MANDO A DISTANCIA DE CUARZO 433,92 MHZ
3 KANÄLE QUARZIGER ANSENDER 433,92 MHZ

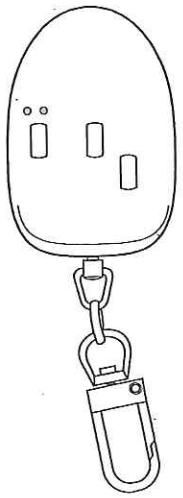

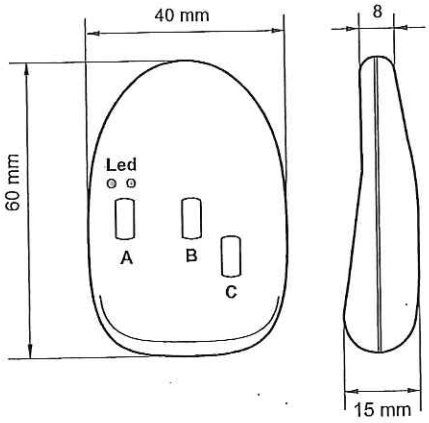

Caratteristiche Tecniche
Caractéristiques Techniques
Technical Features
Características Técnicas
Technische Daten

	HIT
Alimentazione - Alimentation - Power supply Alimentacion - Spannungsversorgung	12V cc
Assorbimento - Consommation à vide - Absorption Absorvimiento - Wärmeschutz	4 mA circa
Canali - Canaux - Channels - Canali - Kanale	3
Frequenza - Fréquence - Frequency - Frequencia - Frequenz	433,92 Mhz
Combinazioni - Combinaisons - Combinations Combinaciones - Kombinationen	16.000.000
Codici - Code - Codes - Códigos - Codierungen	24 bit
Dimensioni - Dimensions - Dimensions Dimensiones - Raumbedarf	40 x 60h mm
Peso - Poids - Weight - Peso - Gewicht	37,7 gr
Led rosso Led rouge Led red Led rojo Led rote anzeige	Programmazione Programmation Programming Programación Programmierung
Led verde Led vert Led green Led verde Led grüne anzeige	Trasmissione Transmission Transmission Transmisión Getriebe

Notice.

RECOMMANDATIONS GENERALES.

Attention : ne pas laisser la télécommande à la portée des enfants.

Pour le nettoyage de la télécommande (coque) utiliser un chiffon légèrement humide. L'infiltration de liquides ou l'emploi de substances corrosives ou diluants peuvent endommager le produit.

Effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien du produit hors de portée radio du récepteur pour ne pas actionner involontairement l'automatisme.

Ne pas jeter dans la nature. Confier le produit aux déchetteries et aux points de recyclages selon les normes locales.

Radio Télécommande 3-canaux	
Fréquence	433,92 Mhz
Alimentation (batterie)	12Vdc – 23 AE

Les télécommandes sont destinées exclusivement au contrôle de motorisations pour portails, portes de garages et produits similaires des produits PROTECO **Tout autre emploi que celui décrit doit être considéré inapproprié et hors garantie.**

C'est une télécommande à 3 canaux, chaque bouton, A, B et C de la télécommande peut commander une fonction différente de la motorisation, (éclairage, porte de garage) ou 3 motorisations distinctes.

MEMORISATION.

Les télécommande sont prêtes et doivent être immédiatement mémorisées sur le récepteur. Pour la procédure de mémorisation voir la notice de votre centrale de gestion.

Si la télécommande était déjà mémorisée sur une carte réceptrice précédemment, il faut répéter la procédure de mémorisation avec le nouveau code radio.

CHANGEMENT DU CODE RADIO INTERNE.

Les télécommandes sortent d'usine avec un code neutre à vous de le personnaliser (impératif). Le code peut être changé à volonté avec la procédure suivante:

1) Appuyer sur les boutons **B** et **C** en même temps (4-5 secondes) jusqu'à ce que la LED rouge reste allumée fixe.
2) Garder le bouton **B** pressé et en même temps relâcher le bouton **C**. Appuyer de nouveau sur le bouton **C** à deux reprises. Les deux leds clignoteront alternativement pour indiquer le succès de l'opération.
3) Relâcher le bouton **B**. La télécommande est prête pour transmettre les nouveaux codes.