

Attention, après branchements des accessoires, et moteurs il est impératif de rendre étanches tous les passages de câbles et de gaines, ainsi pour éviter toute infiltration d'insectes ou d'eau (joint silicone, par exemple)

Si provisoirement vous avez besoin d'un fonctionnement sans les cellules désactivez le paramètre P2. Attention il n'y aura plus de protection, en cas d'accident vous êtes responsable, ne laissez pas le site ainsi.


Branchement des photocellules protection en fermeture sur Q80.

Astuce : Si des bornes de la carte sont fortement sollicitées. Nous vous conseillons d'utiliser un petit domino pour regrouper tous ces fils sans avoir de « bourrage ».

Rappel : Elles doivent être positionnées côté extérieur de la propriété, sur les piliers, face à face, à environ 10 cm du portail pas plus près, et à une hauteur de 30 à 60 cm du sol.

La carte est pourvue d'un auto-test au démarrage. Il est donc impossible de fonctionner sans cellules de sécurité en fermeture.

Ne faites aucun pont, les fonctions activé ou désactivé sont dans la programmation.

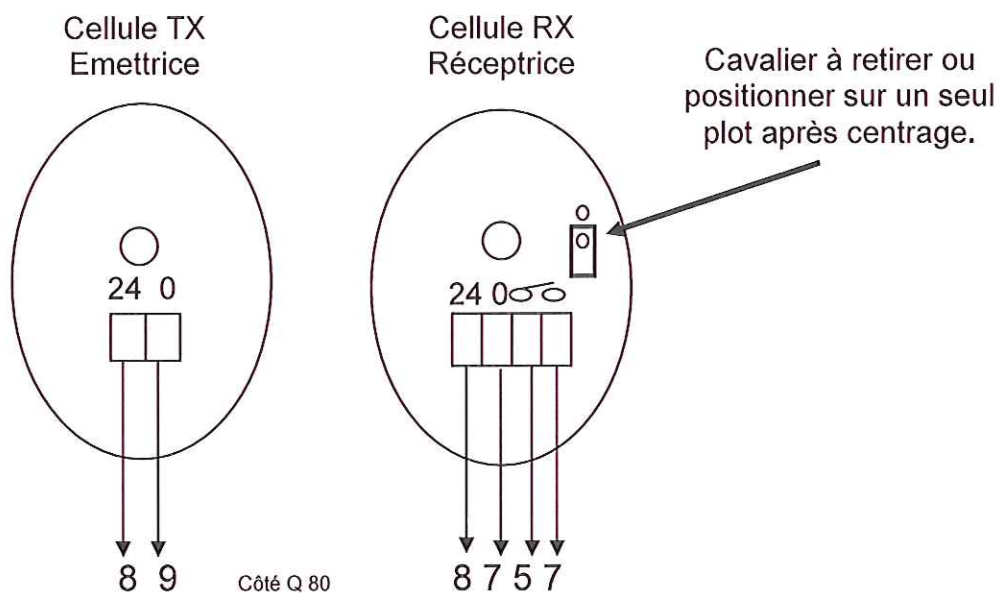

Astuce: la cellule réceptrice RX dispose d'une LED d'alignement, située entre les 2 relais de la RX elle doit être allumée quand l'alignement est bon et s'éteindre lorsque l'on coupe le faisceau.

Après centrage, le cavalier situé en haut à droite de la cellule RX doit être retiré ou positionné sur un seul plot.