Attention, toutes les bornes de connexion de la carte doivent être considérées en comptant de gauche à droite les bornes utilisables.
Utilisez du câble souple de 0.50 à 1 mm².
RF40 / Q60

Branchement des photocellules en protection fermeture.

Rappel : elles doivent être positionnées côté extérieur de la propriété, sur les piliers, face à face, entre 5 et 10 cm du portail, et à une hauteur de 30 à 60 cm du sol.

La carte est pourvue d'un autotest, le système ne fonctionnera pas sans les cellules.
Respectez les ponts obligatoires, ne pas en rajouter hors que ceux prévus.

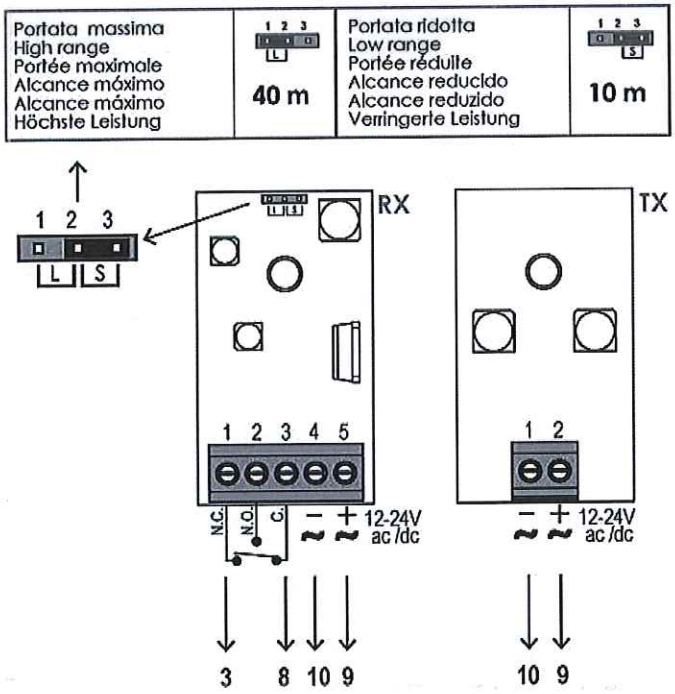

De préférence si possible placez la RX dos au soleil arrasant selon votre orientation.

Faire ensuite un pont entre les bornes 2 - 8 et 4 - 9 de la carte (obligatoire)

Astuce: **la cellule réceptrice** RX **dispose d'une** LED d'alignement, **elle doit être allumée quand l'alignement est bon et s'éteindre lorsque l'on coupe le faisceau.**

Si vous avez un besoin **ponctuel** de neutraliser les cellules, débranchez- les complètement (obligatoire) et faites un pont entre les bornes 3 et 4 de la centrale.
Attention avec ce pont vous n'avez plus de protection !