Vous pouvez amplifier un peu l'angle d'attaque si nécessaire.

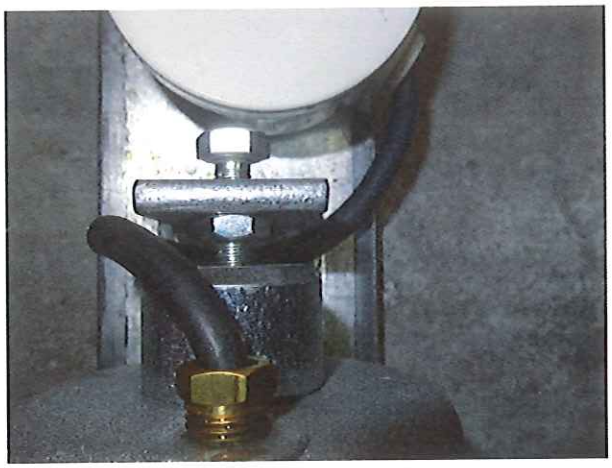

Desserrez l'écrou de la vis de tête

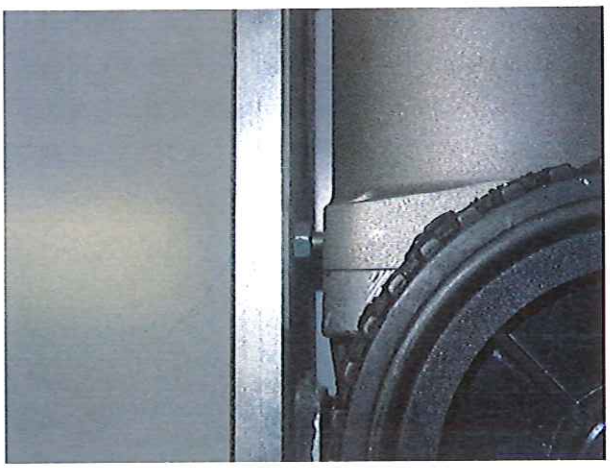

Desserrez les écrous de blocage du support

Grâce à une clé 6 pans de 3

en jouant sur les visses de droite et gauche donnez plus d'angle

Une fois fait resserrez le tout